





*Esempi da CONSERVARE e ripristinare*

*In questa pagina ed in quella a fianco: trame murarie in ricorsi di pietra più o meno regolari.*











*Esempi da NON seguire*

*In molti casi il trattamento superficiale del paramento murario risulta assolutamente incongruo con i modi e le tecniche della tradizione locale: gli intonaci e le stuccature riprodotti in questa pagina ed in quella a fianco ne evidenziano gli 'effetti' di alterazione.*

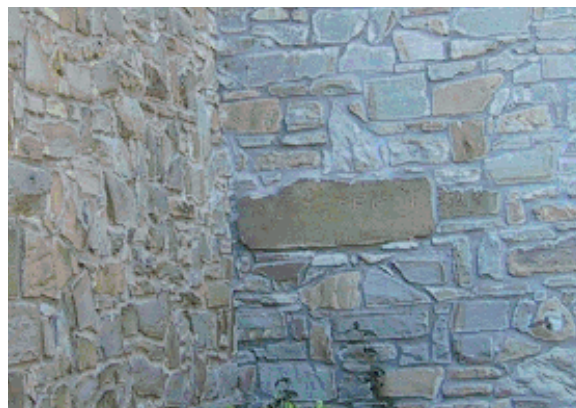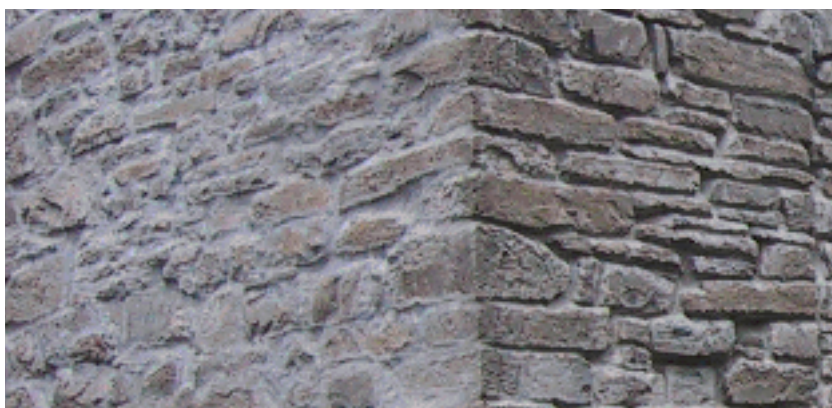









*Esempi da CONSERVARE e ripristinare*

*La composizione dei prospetti tradizionali presenta scansioni regolari delle aperture sia negli edifici più 'urbani' che nelle case rurali. La simmetria e la semplicità di queste facciate è sicuramente un carattere da mantenere.*



